
EN54 Internal Battery felhasználói kézikönyv

1. felülvizsgálat

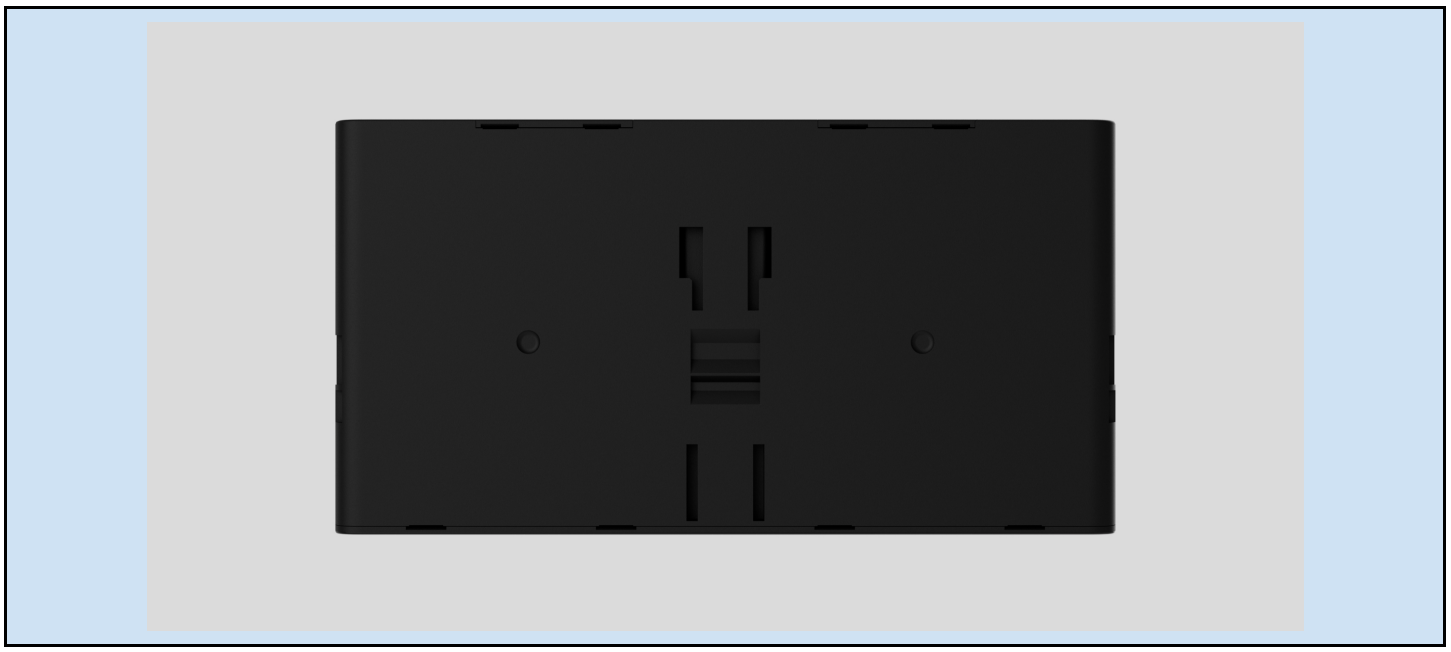

Az **EN54 belső akkumulátor** egy újratölthető Li-ion akkumulátor az **EN54 Fire Hub ékszerész** vagy az **EN54 Fire ReX ékszerész** működtetéséhez. Az akkumulátor két változatban kapható:

1. **EN54 Belső akkumulátor (24 óra)**. Akár 24 órás autonóm működést biztosít a készülék számára, és kapacitása 5 Ah.
2. **EN54 Belső akkumulátor (72 óra)**. Akár 72 órás autonóm működést biztosít a készülék számára, és kapacitása 10 Ah.

👉 Vásárlás EN54 belső akkumulátor (24h)
👉 Vásárlás EN54 Belső akkumulátor (72 óra)
👉 Vásárolj EN54 Fire Hub Jeweller
👉 Vásárlás EN54 Fire ReX ékszerész

Kompatibilis hubok és hatótávolság-hosszabbítók

Az akkumulátor működéséhez kompatibilis Ajax EN54 CIE vagy hatótávolság-kiterjesztő szükséges.

👉 Ellenőrizze az eszköz kompatibilitását

Működési elv

Az **EN54 belső akkumulátor (24 óra)** és az **EN54 belső akkumulátor (72 óra)** belső akkumulátorok, amelyeket az Ajax EN54 CIE vagy a hatótávolság-kiterjesztő tartalék áramforrásaként használnak.

Telepítési hely kiválasztása

Az akkumulátort csak az EN54 Fire Hub Jeweller vagy EN54 Fire ReX Jeweller készülékházba szabad beszerelni. A CIE vagy a hatótávolság-kiterjesztő helyének kiválasztásakor vegye figyelembe az akkumulátor működését befolyásoló tényezőket:

- Működési hőmérséklet-tartomány.
- Megengedett páratartalom.

Az Ajax-rendszer tervezésekor vegye figyelembe az elhelyezési ajánlásokat. A rendszert csak szakemberek tervezhetik és telepíthetik. Az ajánlott Ajax-partnerek listája **itt érhető el**.

Hová ne szerelje be az EN54 belső akkumulátorral ellátott készüléket

1. Magas hőmérsékletű helyeken. Például hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, közvetlen napfény stb. közelében. A magas hőmérséklet az akkumulátor túlmelegedését, gyors önkisülést, az alkatrészek károsodását, robbanást vagy tüzet okozhat.
2. Magas páratartalmú helyeken. A nedvesség korrodálhatja az érintkezőket vagy rövidzárlatot okozhat.
3. Gyúlékony anyagok közelében. Soha ne helyezze az akkumulátort gyúlékony folyadékok vagy anyagok közelébe. Ez növeli a tűz vagy robbanás veszélyét, különösen rövidzárlat esetén.

Telepítés


Az akkumulátor beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy kiválasztotta az optimális CIE vagy hatótávolság-kiterjesztő helyét, és olvassa el az **EN54 Fire Hub Jeweller** és **EN54 Fire ReX Jeweller** felhasználói kézikönyveket. Az akkumulátor a CIE-be vagy a hatótávolság-kiterjesztőbe akkor is beszerelhető, ha külső tápegység van csatlakoztatva.

Az Ajax rendszer telepítése és üzemeltetése során tartsa be az elektromos biztonságra vonatkozó jogszabályok szabályait és követelményeit.

Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat. Ne dugja ujjait, kezét vagy idegen tárgyakat az akkumulátor bármely résébe vagy nyílásába, például szellőzőnyílásokba, csatlakozókba stb.

Hogyan kell beszerelni az akkumulátort


EN54 Tűzközpont ékszerész
Helyezze be az akkumulátort a CIE készülékház alján lévő megfelelő nyílásba, amíg az be nem kattan a helyére.

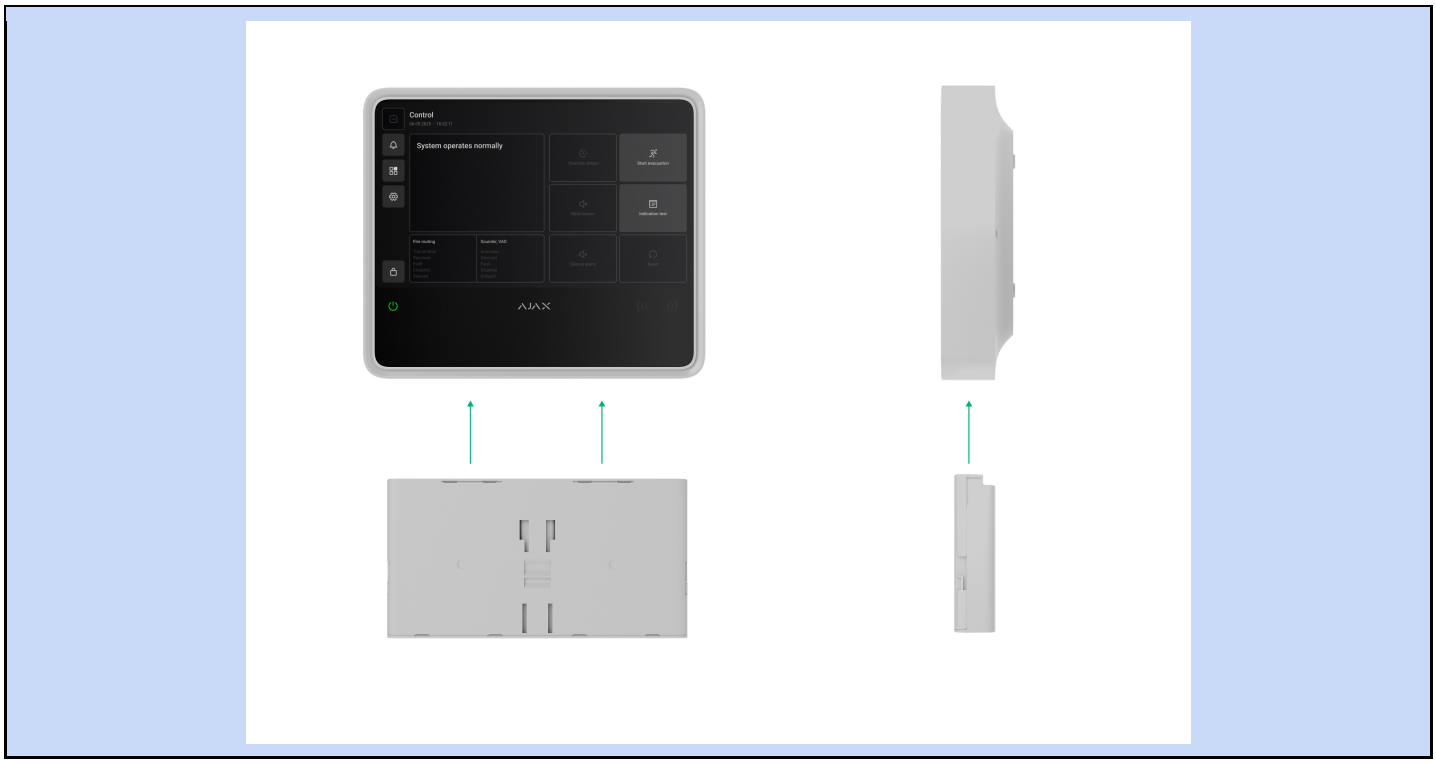

Az EN54 tűzbe ReX ékszerész
TBD


Az akkumulátor eltávolítása

Az EN54 Fire Hub ékszerész
Helyezze be a speciális szerszámot a CIE készülékház alján lévő lyukba. Amikor az akkumulátor kissé kijön, húzza lefelé.

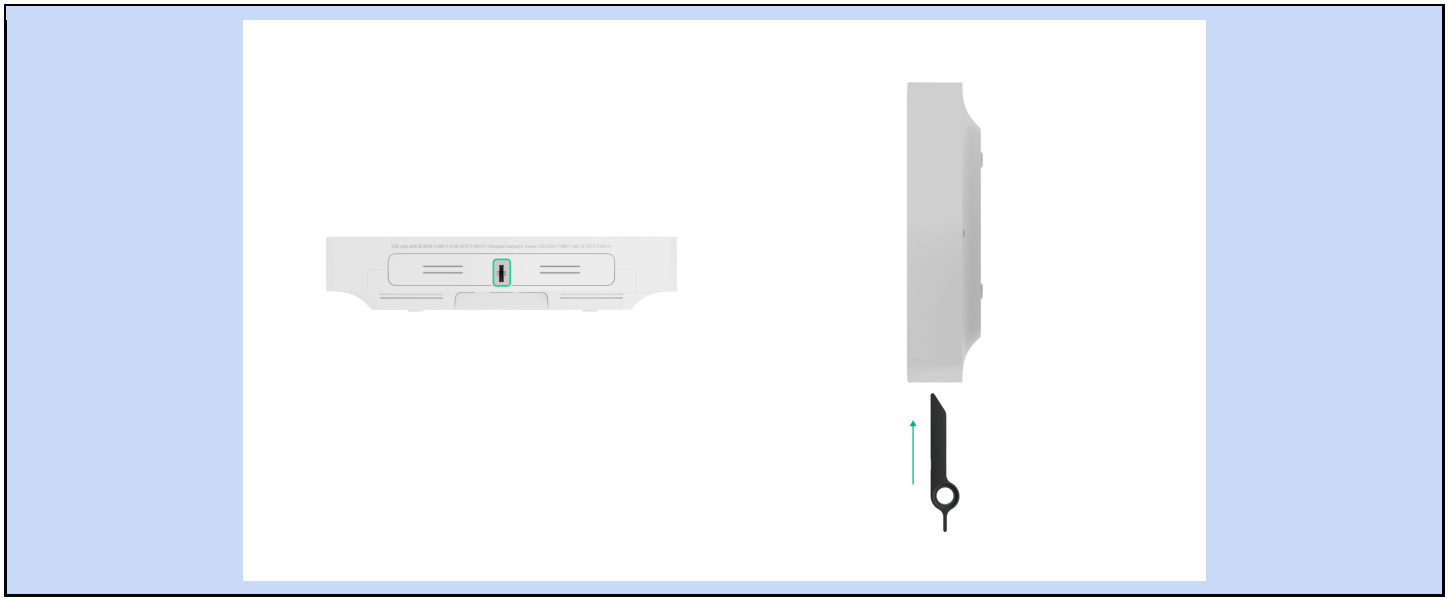

EN54 Tűz ReX ékszerész
TBD

Államok

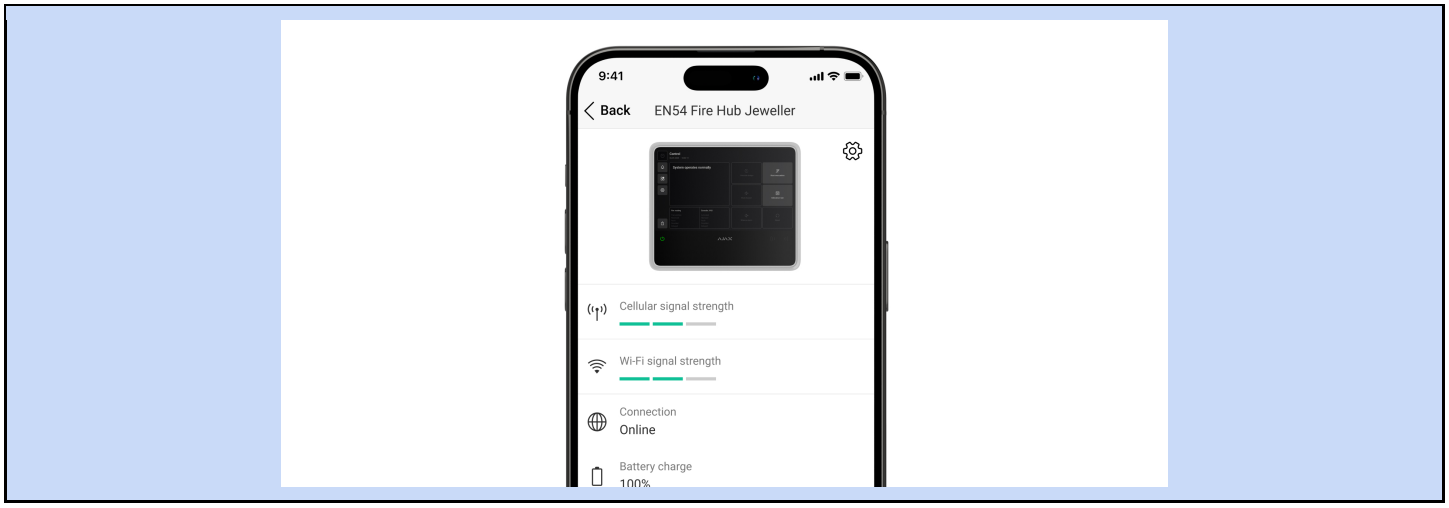

A CIE és a hatótávolság-kiterjesztő állapotok az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat tartalmaznak. Ezek az állapotok megtalálhatók **az Ajax alkalmazásokban**:

1. Lépjen az **Eszközök** fülre.
2. Válassza ki a listából az **EN54 Fire Hub ékszerész** vagy az **EN54 Fire ReX ékszerész** opciót.

Karbantartás

Az EN54 belső akkumulátor (24 óra) és az **EN54 belső akkumulátor (72 óra)** nem igényel karbantartást. A CIE-be vagy a fő tápegységről táplált hatótávolság-kiterjesztőbe történő beszerelés után tölthetők.

Ha az akkumulátor lemerült, töltse fel minél hamarabb, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését.

Ha a CIE ki van kapcsolva, és nem kap áramot a fő tápegységtől, vegye ki az akkumulátort a CIE készülékházból.

Ha az akkumulátort nem használják, akkor fel kell tölteni és legfeljebb +30 °C 86 °F hőmérsékleten kell tárolni. Erre az akkumulátor degradációjának csökkentése érdekében van szükség.

Műszaki specifikációk

Az EN54 belső akkumulátor összes műszaki jellemzője (24 óra)
Az EN54 belső akkumulátor összes műszaki jellemzője (72 óra)
A szabványoknak való megfelelés

Garancia

Az "Ajax Systems Manufacturing" Korlátolt Felelősségű Társaság termékeire vonatkozó garancia a vásárlástól számított 2 évig érvényes.

Ha a készülék nem működik megfelelően, javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Ajax műszaki ügyfélszolgálatával. A legtöbb esetben a technikai problémák távolról is megoldhatók.

👉 **Jótállási kötelezettségek**

👉 **F elhasználói megállapodás**

Kapcsolatfelvétel a műszaki ügyfélszolgálattal:

- e-mail
- Távirat
- telefonszám: **0 (800) 331 911**

Gyártó: "AS Manufacturing" LLC